


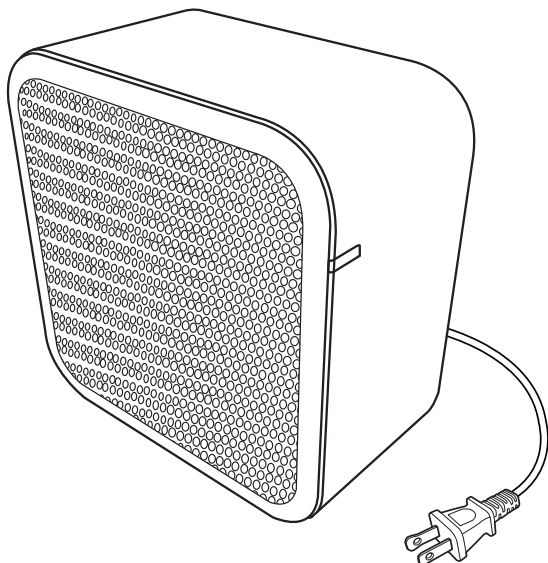

500-Watt Personal Ceramic Heater

Calefactor Cerámico Personal de 500 Watts

Appareil De Chauffage Céramique Mobile 500 W

**B074MW25S5, B074MXC3PN, B074MR2C61,
B074MX8VN5**

1. Intended Use

- ▶ The heater is intended for temporarily heating residential rooms.
- ▶ The heater is intended for private use and not for professional operation.
- ▶ This appliance is intended for indoor use only.
- ▶ Use the appliance only as described in this manual.
- ▶ No liability will be accepted for damage resulting from improper use or non-compliance with this manual.
- ▶ Use the appliance only as described in this manual.


2. Before First Use

DANGER Risk of suffocation!

Keep any packaging materials away from children and pets.

- ▶ Carefully remove all packaging materials and retain for future use.
- ▶ Check for transport damages.
- ▶ For instructions on cleaning the appliance, please see "Cleaning and Maintenance" section.
- ▶ Place the appliance on a stable, flat and heat-resistant surface.
- ▶ Set the on/off switch to "O" (off) position before plugging the appliance into the power source.
- ▶ Plug the appliance into a suitable power source.

3. Product Description

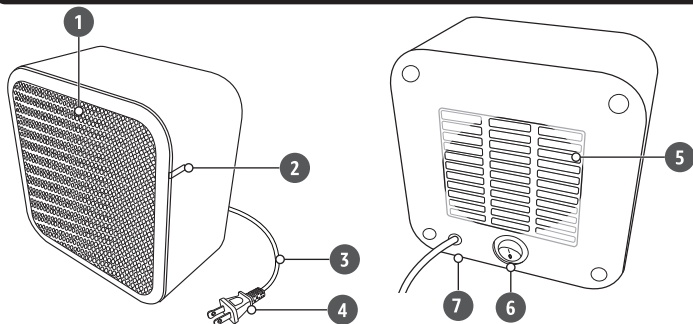

- ❶ Front grill
- ❷ Power indicator
- ❸ Power cord
- ❹ Power plug
- ❺ Air intake
- ❻ On/off switch I / O
- ❼ Tip-over switch

4. Operation

⚠ CAUTION Risk of burns!

The heater is hot when in use. To avoid burns, do not let bare skin touch hot surfaces.

NOTICE The power indicator (2) stays on as long as the power plug (4) is connected to the power source.

- ▶ Set the on/off switch (6) to the desired setting:

0

The heater is off.

I

The heater runs continuously at 500 W.

Overheating protection

When overheating temperature is reached, the appliance shuts off automatically. Unplug the appliance from the power source and let it cool for at least 30 minutes.

4.1 Tip-Over Switch

The heater is designed to automatically shut-off when tipped over. When returned to the proper upright position, the heater resumes in normal operation.

5. Cleaning and Maintenance



Before cleaning always remove the plug from the power source.



During cleaning do not immerse the electrical parts of the appliance in water or other liquids. Never hold the appliance under running water.

- ▶ Before cleaning, make sure the appliance has completely cooled down.
- ▶ Clean the appliance with a slightly moistened cloth. Do not allow any water or other liquids enter the appliance's interior.
- ▶ Do not use abrasives, harsh cleaning solutions or hard brushes for cleaning.
- ▶ Let all parts dry afterwards before plugging in.

6. Storage

- ▶ Before storing, make sure the appliance has completely cooled down.
- ▶ When not in use, store the appliance in its original packaging.
- ▶ Do not wrap the cord around the appliance.
- ▶ Store the appliance in a cool, dry place.

7. Frequently Asked Questions

WARNING Risk of electric shock!

Do not attempt to repair the appliance yourself. In case of malfunction, repairs are to be conducted by qualified personnel only.

NOTICE

The appliance has no user serviceable parts. Do not disassemble the appliance.

Problem	Solution
The heater does not operate.	- Make sure that the circuit breaker or fuse is working properly. - Set the on/off switch to "O" (off) position and unplug the appliance from the power source. - Plug another appliance to the power source to confirm that it's working. - Let the heater cool for 30 minutes. - Move all obstructions from the surroundings of the heater.

8. Specifications

Operating voltage	120 V AC 60 Hz
Power consumption	500 W
Weight	1.49 lbs (0.68 kg)
Weight with package	1.71 lbs (0.78 kg)
Dimensions	5.90 x 5.98 x 3.18 in. (150 x 152 x 81 mm)

9. Feedback and Help

We would love to hear your feedback. Please consider leaving a rating and review through your purchase orders. If you need help with your product, log in to your account and navigate to the customer service / contact us page.

1. Utilisation Prévue

- ▶ Cet appareil de chauffage est conçu pour chauffer temporairement des pièces d'habitation.
- ▶ L'appareil de chauffage est destiné à un usage privé et non professionnel.
- ▶ Cet appareil est exclusivement destiné à un usage intérieur.
- ▶ Utilisez l'appareil exclusivement conformément aux descriptions données dans le présent manuel d'utilisation.
- ▶ Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages résultant d'une utilisation incorrecte ou du non-respect du présent manuel.


2. Avant la Première Utilisation

⚠ DANGER Risque d'étouffement!

Gardez les matériaux d'emballage hors de portée des enfants et des animaux de compagnie.

- ▶ Retirez soigneusement tous les matériaux d'emballage et conservez-les pour toute utilisation ultérieure.
- ▶ Assurez-vous que l'appareil n'a pas été endommagé au cours du transport.
- ▶ Pour trouver des instructions relatives au nettoyage de l'appareil, reportez-vous à la section «Nettoyage et Entretien».
- ▶ Placez l'appareil sur une surface stable, plane et résistante à la chaleur.
- ▶ Positionnez le commutateur On/Off sur «O» (Arrêt) avant de brancher l'appareil à la source d'alimentation.
- ▶ Branchez l'appareil à une source d'alimentation appropriée.

3. Description du produit

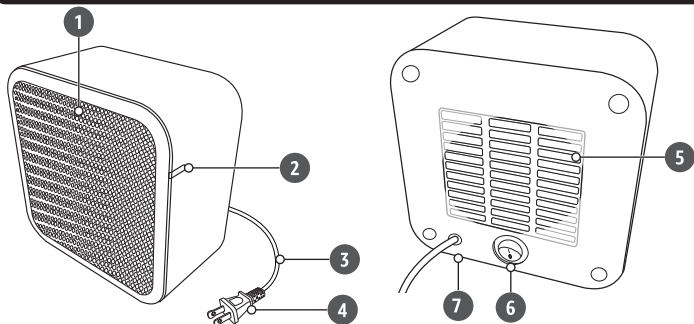

- ❶ Grille avant
- ❷ Voyant d'alimentation
- ❸ Cordon d'alimentation
- ❹ Fiche d'alimentation
- ❺ Entrée d'air
- ❻ Commutateur On/Off (Marche/Arrêt) I/O
- ❼ Commutateur en cas de renversement

4. Fonctionnement

⚠ ATTENTION Risque de brûlures!

L'appareil de chauffage devient chaud pendant son utilisation. Afin d'éviter toute brûlure, ne pas laisser la peau nue entrer en contact avec les surfaces chaudes.

NOTICE

Le voyant d'alimentation (2) reste allumé tant que la fiche d'alimentation (4) est branchée à la source d'alimentation.

- Positionnez le commutateur On/Off sur le réglage souhaité:

0

L'appareil de chauffage est hors tension.

I

L'appareil de chauffage fonctionne continuellement à 500 W.

Protection contre la surchauffe

Lorsque la température de surchauffe est atteinte l'appareil se met automatiquement hors tension. Débranchez l'appareil de la source d'alimentation, puis laissez-le refroidir pendant au moins 30 minutes.

4.1 Commutateur En Cas De Renversement

L'appareil de chauffage est conçu pour se mettre automatiquement hors tension lorsqu'il se renverse. Une fois remis à la verticale, l'appareil de chauffage recommence à fonctionner normalement.

5. Nettoyage Et Entretien



Avant de procéder au nettoyage du produit, retirez toujours la fiche de la source d'alimentation électrique.



Pendant le nettoyage de l'appareil, ne pas plonger les composants électriques de celui-ci dans de l'eau ou dans tout autre liquide. Ne jamais exposer l'appareil à l'eau courante.

- Avant de procéder au nettoyage, assurez-vous que l'appareil est complètement refroidi.
- Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon légèrement humidifié. Ne pas laisser de l'eau ou tout autre liquide pénétrer à l'intérieur de l'appareil.
- Ne pas utiliser de produits abrasifs, de solutions de nettoyage agressives ou de brosses dures pour le nettoyage.
- Laisser sécher toutes les pièces avant de brancher l'appareil.

6. Rangement

- Avant de ranger l'appareil, assurez-vous que celui-ci est complètement refroidi.
- Lorsque vous ne l'utilisez pas, rangez l'appareil dans son emballage d'origine.
- Ne pas enrouler le cordon autour de l'appareil.
- Ranger l'appareil dans un endroit frais et sec.

7. Foire aux questions

DANGER Risque d'électrocution!

Ne pas tenter de réparer l'appareil par vous-même. En cas de dysfonctionnement, les réparations doivent être effectuées exclusivement par du personnel qualifié.

REMARQUE

Aucune pièce de cet appareil ne peut être réparée par l'utilisateur. Ne pas démonter l'appareil.

Problème	Solution
Si l'appareil de chauffage ne fonctionne pas.	- Assurez-vous que le disjoncteur ou le fusible fonctionne correctement. - Positionnez le commutateur On/Off sur «O» (Arrêt), puis débranchez l'appareil de la source d'alimentation. - Branchez un autre appareil à la source d'alimentation afin de vous assurer qu'elle fonctionne. - Laissez refroidir l'appareil de chauffage pendant 30 minutes. - Éloignez tous les obstacles présents autour du chauffage.

8. Caractéristiques

Tension de fonctionnement	120 V AC 60 Hz
Consommation électrique	500 W
Poids	0,68 kg (1,49 lb)
Poids y compris l'emballage	0,78 kg (1,71 lb)
Dimensions	150 x 152 x 81 mm (5,90 x 5,98 x 3,18 po)

9. Commentaires et aide

Nous aimerions recevoir vos commentaires. N'hésitez pas à laisser une note et un commentaire par le biais de vos bons de commande. Si vous avez besoin d'aide en ce qui concerne votre produit, connectez-vous à votre compte et accédez à la page Service à la clientèle/Contactez-nous.

1. Uso Previsto

- ▶ El calefactor está hecho para calefaccionar temporalmente habitaciones residenciales.
- ▶ El calentador está destinado a un uso privado y no a un uso profesional.
- ▶ Este electrodoméstico está hecho sólo para uso doméstico.
- ▶ Use el electrodoméstico sólo como se indica en este manual.
- ▶ No se aceptará responsabilidad alguna por daños provocados por un uso inadecuado o por no cumplir con este manual.


2. Antes De Usar Por Primera Vez

⚠ PELIGRO ¡Riesgo de asfixia!

Mantén los materiales del embalaje fuera del alcance de los niños y las mascotas.

- ▶ Extraiga cuidadosamente todos los materiales de empaque y guárdelos para usarlos a futuro.
- ▶ Compruebe que no haya daños causados por transporte.
- ▶ Para obtener instrucciones sobre la limpieza del aparato, consulte la sección "Limpieza y mantenimiento".
- ▶ Deje el electrodoméstico sobre una superficie estable, plana y resistente al calor.
- ▶ Coloque el interruptor de encendido/apagado en la posición "O" (apagado) antes de conectar el aparato a la fuente de alimentación.
- ▶ Enchufe el electrodoméstico a una fuente de energía adecuada.

3. Descripción del producto

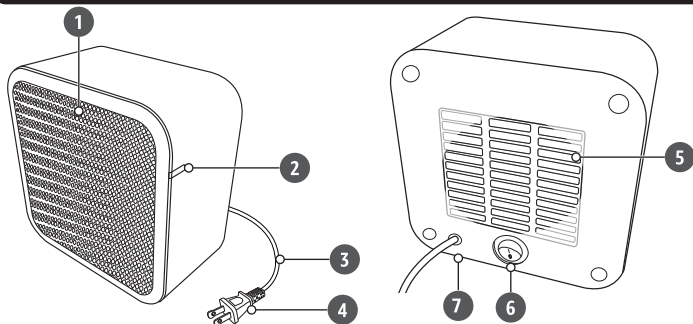

- ❶ Parrilla frontal
- ❷ Indicador de encendido
- ❸ Cable de corriente
- ❹ Enchufe de alimentación
- ❺ Entrada de aire
- ❻ Interruptor de encendido/apagado I/O
- ❼ Interruptor de volteo

4. Funcionamiento

⚠ PRECAUCIÓN ¡Riesgo de quemaduras!

El calefactor se calienta durante el uso. Para evitar quemaduras, no toque las superficies calientes con su piel desnuda.

AVISO

El indicador de encendido (2) permanece encendido siempre y cuando el enchufe esté conectado a la fuente de alimentación (4).

- Ponga el interruptor de encendido/apagado en la posición deseada.

O

El calefactor está apagado.

I

El calentador funciona de manera continua a 500 W.

Protección contra sobrecalentamiento

Cuando se alcanza la temperatura de sobrecalentamiento el aparato se apaga automáticamente. Desenchufe el electrodoméstico de la fuente de alimentación y déjelo enfriar durante al menos 30 minutos.

4.1 Interruptor De Volteo

El calefactor está diseñado para apagarse automáticamente al voltearse. Al volver a la posición recta, el calefactor seguirá funcionando con normalidad.

5. Limpieza y Mantenimiento



Antes de limpiar, saque siempre el enchufe de la fuente de alimentación.



Durante la limpieza, no sumerja las piezas eléctricas del electrodoméstico en agua u otros líquidos. Jamás sostenga el electrodoméstico bajo el agua corriendo.

- Antes de limpiar el electrodoméstico, asegúrese de que se haya enfriado por completo.
- Limpie el electrodoméstico con un paño levemente humedecido. No deje que agua u otros líquidos ingresen al interior del electrodoméstico.
- No utilice soluciones de limpieza abrasivas o duras, ni tampoco cepillos de limpieza duros.
- Deje secar todas las piezas antes de enchufar el aparato.

6. Almacenamiento

- Antes de guardarlo, asegúrese de que el aparato se haya enfriado completamente.
- Cuando no esté en uso, guarde el electrodoméstico en su empaque original.
- No enrolle el cable en torno al electrodoméstico.
- Almacene el electrodoméstico en un lugar fresco y seco.

7. Preguntas frecuentes

PELIGRO ¡Riesgo de descarga eléctrica!

No intente reparar el electrodoméstico por su propia cuenta. En caso de malfuncionamiento, las reparaciones deben realizarse sólo mediante personal calificado.

AVISO

El electrodoméstico no tiene piezas que el usuario pueda reparar. No desarme el electrodoméstico.

Problema	Solución
Si el calefactor no funciona.	• Asegúrese de que el disyuntor o fusible funcionen correctamente. • Ponga el interruptor de encendido/apagado en la posición "O" (apagado) y desenchufe el aparato de la fuente de alimentación. • Conecte otro electrodoméstico a la fuente de alimentación para confirmar que funciona. • Deje enfriar el calefactor durante 30 minutos. • Quite todas las obstrucciones del entorno del calefactor.

8. Especificaciones

Voltaje de operación	120 V AC 60 Hz
Consumo energético	500 W
Peso	0,68 kg (1,49 libras)
Peso con embalaje	0,78 kg (1,71 libras)
Dimensiones	150 x 152 x 81 mm (5,90 x 5,98 x 3,18 pulgadas)

9. Comentarios y Ayuda

Nos encantaría conocer su opinión. Para obtener la mejor experiencia posible, le agradeceremos que escriba una opinión del cliente.

amazon basics

amazon.com/pbhelp