



ONEPWR
BATTERY SYSTEM

EMERGE

WITH ALL-TERRAIN NOZZLE

CORDLESS STICK VACUUM



QUICK START GUIDE

GETTING STARTED

Fully assemble product prior to use.



1



Charge battery.

2



Connect the hand vacuum to the extension wand until it clicks into place.

3



Insert battery.

USING YOUR PRODUCT

1



Turn power on. The unit starts in default mode which provides the optimal balance of runtime and power.

2



Press “-” to increase runtime. Great for hard floors and everyday messes.

3



Press “+” to increase suction. Ideal for more embedded messes.


EMPTYING THE DIRT CUP



1 First remove battery pack, then pinch lever and remove dirt cup.



2 Hold over trash can and press the dirt cup release to empty.

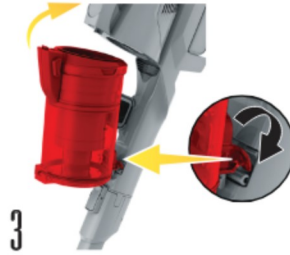

3 Fit the dirt cup onto the hooks, then rock it up into the handheld so it secures into place.

TOOLS FOR EVERY MESS

WARNING: To avoid serious personal injury, always remove the battery pack from the product when connecting or disconnecting accessories.



2-in-1 Dusting Brush / Crevice Tool

Clean crevices and hard to reach areas. The soft bristle attachment is ideal to remove dust on base boards and blinds.



Motorized Pet Tool

Remove stubborn pet hair and embedded dirt on upholstery, stairs, and in your car.



Powered Extension Hose

Attach accessories to extend reach for added versatility and convenience.

PRO TIPS

FOR BEST EXPERIENCE
Charge the Battery and empty the dirt cup after each use.

TO CLEAN FILTER
Rinse with warm water and let dry for 24 hours before reinstalling. Install filter cover before reattaching the dirt cup.

FOR ABOVE FLOOR CLEANING
Connect attachments to either the handheld or the end of the extension wand to clean up high.



ONEPWR[®]
BATTERY SYSTEM

EMERGE

AVEC BUSE TOUT TERRAIN

ASPIRATEUR-BALAI SANS FIL




GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

POUR COMMENCER

Assemblez complètement le produit avant de l'utiliser.

1

Chargez la batterie.

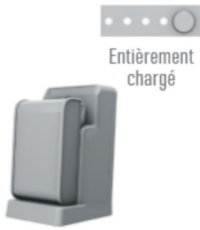

2

Mettez l'appareil sous tension; l'appareil démarre en mode par défaut. Offre un équilibre optimal entre autonomie et puissance.



3

Insérer la batterie.



UTILISATION DE VOTRE PRODUIT

1

Mettez l'appareil sous tension. L'appareil démarre en mode par défaut qui offre un équilibre optimal entre autonomie et puissance.



2

Appuyez sur « - » pour augmenter l'autonomie. Idéal pour les sols durs et les dégâts quotidiens.



3

Appuyez sur « - » pour augmenter l'autonomie. Idéal pour les sols durs et les dégâts quotidiens.



VIDAGE DU VIDE-POUSSIÈRE



1 Retirez d'abord le bloc-piles, puis pincez le levier et retirez le récipient à poussière.



2 Tenez-le au-dessus de la poubelle et appuyez sur le déclencheur du récipient à poussière pour le vider.



3 Placez le récipient à poussière sur les crochets, puis faites-le basculer dans l'unité portative pour qu'il se fixe en place.

DES ACCESSOIRES POUR CHAQUE DÉGÂT



Brosse à épousseter et suceur plat 2-en-1 Nettoyez les fissures et les zones difficiles à atteindre. L'accessoire à poils doux est idéal pour enlever la poussière sur les plinthes et les stores.



Accessoire motorisé pour poils animaux Éliminez les poils d'animaux tenaces et la saleté incrustée sur les tissus d'ameublement, dans les escaliers et dans votre voiture.



Tuyau d'extension motorisé Fixez des accessoires afin d'étendre la portée, pour plus de polyvalence et de commodité.

CONSEIL

POUR UNE EXPÉRIENCE OPTIMALE

Chargez la pile et videz le récipient à poussière après chaque utilisation.

NETTOYAGE DU FILTRE

Rincez à l'eau chaude et laissez sécher pendant 24 heures avant de réinstaller. Installez le couvercle du filtre du bac à poussière avant de fixer à nouveau le bac à poussière.

POUR LE NETTOYAGE DES SURFACES SURÉLEVÉES

Connectez les accessoires à l'unité portative ou à l'extrémité de la rallonge pour nettoyer en hauteur.