

Cuisinart®

PURxIUM™

INSTRUCTION
BOOKLET



Purxium™ Air Purifier

CAP-1000

For your safety and continued enjoyment of this product, always read the instruction book carefully before using.

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using an electrical appliance, basic safety precautions should always be taken to reduce the risk of fire, electric shock, and/or injury, including the following:

1. **READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.**
2. To reduce the risk of shock, always unplug the air purifier from the electrical outlet immediately after using as well as before replacing or removing any filters.
3. The air purifier should always be placed on a flat, secure surface.
4. The cord should be kept away from any heated surfaces.
5. Never place or store the air purifier where it could fall or be pulled into a sink or bathtub.
6. Do not reach for the air purifier if it has fallen into water. Unplug the appliance immediately.
7. Do not place in or drop into water or liquid.
8. Do not place anything on top of unit.
9. Always keep the air purifier dry and do not operate in wet or moist conditions like bathrooms, laundry areas or similar moist indoor places.
10. Always unplug the air purifier when not in use.
11. Check your air purifier cord and plug connections. A faulty wall outlet or loose plug can cause the outlet or plug to overheat. Make sure the plug fits tightly in outlet.
12. Do not run power cord under carpeting, runners or similar type floor coverings.
13. Do not use this product outdoors.
14. Do not block air intakes or exhaust in any manner. Do not use on any soft surface, like a couch or bed, where the openings may become blocked.
15. Do not tilt or move the air purifier while the unit is powered on. Make sure the power is off and remove the plug from the outlet before moving.
16. Use this air purifier only for its intended use as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock, or serious injury to a person.

17. Press the power button to turn off the air purifier prior to removing plug from outlet.

FOR HOUSEHOLD USE ONLY

NOTICE

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.

CAUTION

This appliance is for household use. Any servicing other than cleaning and user maintenance should be performed by an authorized service representative.

- Do not immerse base in water.
- To reduce the risk of fire or electric shock, do not disassemble the base.
Note: The base does not contain any user-serviceable parts.
- Make sure the air purifier is always 6 inches away from any walls as well as at least 3 feet away from any heat source.
- Repairs should be made only by authorized personnel.
- Check voltage to be sure that the voltage indicated on the nameplate agrees with your voltage.
- Never clean with scouring powders or hard implements.

WARNING


To Reduce The Risk Of Fire Or Electric Shock, Do Not Use This Fan With Any Solid-State Speed Control Device.

UNPACKING INSTRUCTIONS

Place the gift box containing your Cuisinart Purxium™ Air Purifier on a sturdy, flat surface. Open the top flap and remove the instruction booklet and other printed materials from the box. Remove all packing material from unit as well as plastic coverings from any parts.

FEATURES AND BENEFITS

- 1. Top Panel Airflow Output
- 2. HEPA H13 and Active Carbon Dual Filter
- 3. Removable, Reusable Metal Pre-Filter
- 4. Filter Cover Panel
- 5. Control Panel
(see chart under Touchscreen Controls, at right)
- 6. Base of Unit

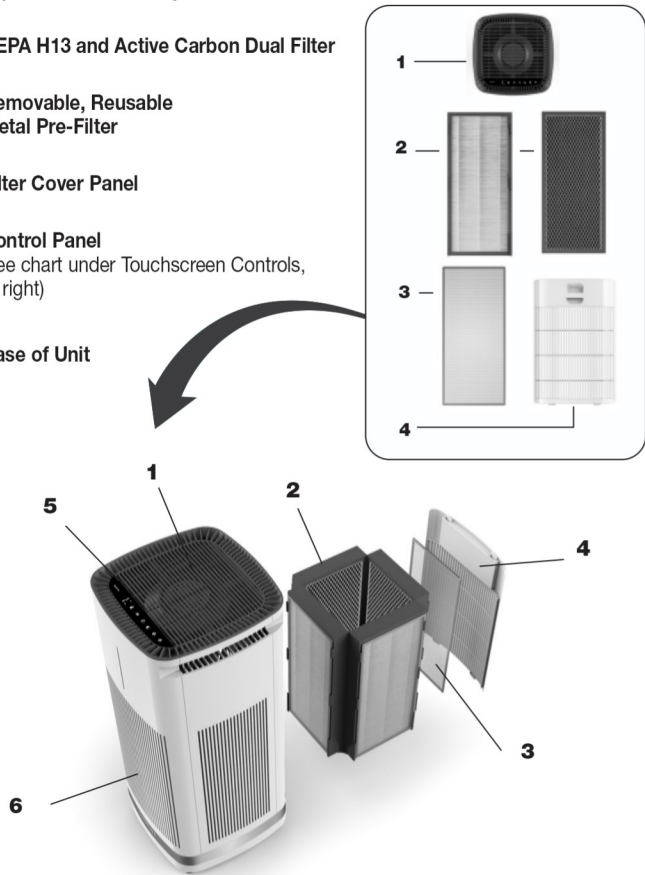

INTRODUCTION

Congratulations on your Cuisinart CAP-1000 Purxium™ Air Purifier. This air purifier offers 4-stage, 4-sided intake at 360 degrees to give a large room clean and odor free air. It comes complete with 4 metal pre-filters, H13 high-grade HEPA filters, active carbon filters and UV-C light that work together to capture up to 99.9% of various airborne particles 0.1 Micron or larger including bacteria and various contaminants to provide fresher, cleaner air.


TOUCHSCREEN CONTROLS



- | | |
|---------------------------------|---------------------------|
| 1. Filter Replacement Indicator | 5. Sleep Mode/Night Light |
| 2. Child Safety Lock | 6. 4 Fan Speeds |
| 3. UV-C Light | 7. Power On |
| 4. 12-Hour Timer | |

CAPTURES AIRBORNE PARTICLES INCLUDING BACTERIA AND VARIOUS CONTAMINANTS

AIR IS DRAWN IN THROUGH 4-SIDES REMOVING VARIOUS AIRBORNE PARTICLES UP TO 99.9% 0.1 MICRON OR LARGER.

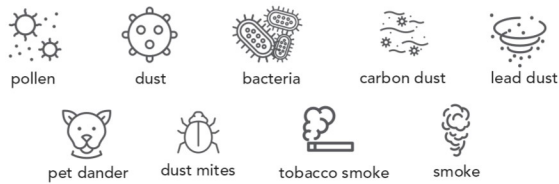

TO OPERATE YOUR AIR PURIFIER

1. Place the CAP-1000 air purifier on a sturdy, flat surface.
2. Make sure the unit is plugged in.
3. **Turn On:** Press the Power ON button.
4. **4 Fan Speeds:** Select or change fan speed (choose 1, 2, 3, and 4). Start by pressing the fan speed button, continue pressing until you have reached your desired setting, then release the button.
5. **12-Hour Timer Function:** To select the desired time, press the timer button. The timer will show settings ranging from 1 hour – 12 hours and off. If there is no time selected, the timer will be off. The unit will continue to run until the power is turned off.
6. **Child Safety Lock:** This can be activated by pressing and holding the lock button for 3 seconds. All buttons on the air purifier will now be in locked mode. To take the unit off locked mode, simply hold the lock button again for 3 seconds and the unit will now be unlocked.
7. **Sleep Mode/Night Light:** To activate the night light press once. The blue night light will illuminate along with the control panel lights. To activate Sleep Mode. Press the icon a second time, and the Moon symbol will illuminate in addition to the night light. Press the icon one more and only the moon icon will be illuminated.
9. **Filter Replacement Light:** The filter replacement light will illuminate in RED when it is time to replace the HEPA H13 and active carbon filters on the unit. The filter light will illuminate after 2,500 hours of continuous use.
10. **UV-C Light:** The UV-C light will illuminate automatically when the unit is turned on. Press the button once to turn off the UV-C light.

Note:

Utilizing an H13 High-Grade HEPA filter does not make this a medical device.

REMOVING THE FILTERS



Always unplug your Cuisinart Purxium Air Purifier from the electrical outlet before replacing or removing filters.

To replace the Purxium™ Air Purifier filters, you will first need to unplug the unit and remove the back panel. To remove the back panel, squeeze the latch at the top of the door panel and tilt the door panel down to remove. Once removed, you can slide out the entire 4-sided H13 HEPA filter system. Your filter system comes with 4 removable, reusable metal pre-filters. Slide each of the 4 filters out from the main filter housing and hand wash them in warm soapy water. Be sure to dry them thoroughly before using with your new replacement filter.

INSTALLING YOUR REPLACEMENT FILTER SYSTEM

1. Your air purifier will automatically tell you when its time to change your filter. An icon on the control panel will illuminate after 2500 hours of purification has been reached.
- 2 . Place the 4-sided combination H13 HEPA/Active Carbon filter on a sturdy flat surface.
3. Slide the removable, reusable metal pre-filter that you have washed and dried into the slots on all 4 sides of the replacement H13 HEPA/Active Carbon filter.
4. Slide the new 4-sided filter system into the back of the unit until you feel resistance.
5. Make sure your air purifier is plugged in and powered up.
YOU WILL NOW NEED TO RESET THE FILTER INDICATOR.
6. Reset the filter indicator light by pressing and holding down the night light button for 3 seconds. This will reset the filter indicator light.

MAINTENANCE AND REPLACEMENT OF FILTERS AND UV-C LIGHT

The H13 high-grade HEPA filters could be vacuumed as needed in order for the air purifier to perform at its best. If the air purifier contains dust or pet dander, it's best to clean the removable, reusable metal pre-filters more often than once a month to maintain 2,500 hours of filter life. Always unplug your air purifier from the electrical outlet before replacing or removing any filters or replacing the UV-C bulb.

Step 1. Filter Cover Panel:

The Purxium Air Purifier takes in and purifies air on all 4 sides. To remove filters contained in the unit, you will remove the filter cover panel located in the back of the air purifier. Press the button located on top of the panel to release it from the base of the unit.

Step 2. Pre-Filters and HEPA H13 Filtration Set:

You will now see the pre-filter and HEPA H13 and active carbon filters that you will remove from the unit by placing your fingers on the left and right side of the filter and pulling straight out.

The filters are a complete set. The pre-filters may be removed by pulling them up through the slots.

Step 3. UV-C Light:

Follow Steps 1 and 2 for removing filters. At the base of the unit, there is one screw that hold the cover to the UV-C bulb compartment. Remove the screw with a screwdriver and carefully remove the UV-C light bulb. Replace with new a UV-C light bulb. The UV-C light bulb should be replaced at 10,000 hours of use. Contact Cuisinart customer service for your replacement UV-C light tube.

WARNING: Skin or eye damage may result from directly viewing the light produced from this lamp in this apparatus. Always disconnect before relamping or servicing. Replace lamp with Lamp Model No.: Z138, manufactured by Zhangzhou Yingguang Electronic Technology Co., Ltd.

FEATURES AND SPECIFICATIONS

Note: The UV-C light contains mercury, which is a hazardous material. Please use gloves when removing the bulb, place into a plastic bag and drop off at a recycle facility near you.

Our H13 High Grade HEPA filter captures up to 99.9% of airborne particles 0.1 Micron or larger including bacteria and various contaminants as well as dust, pollen and odors from cooking, smoke, pets and VOC's. The CAP-1000 quiet DC motor has a 3-stage filtration system that purifies air in an up to 1,000-sq. ft. area two times every hour or 500-sq. ft. area four times every hour.

4-STAGE 360 DEGREE AIR INTAKE H13 HIGH-GRADE HEPA FILTRATION SYSTEM

- **HIGH-GRADE HEPA FILTERS (4) –**

H13 high-grade HEPA filters capture up to 99.9% of airborne particles 0.1 Micron or larger including bacteria and various contaminants

- **ACTIVE CARBON FILTERS (4) –**

Captures up to 99.9% of unwanted particles including cooking odors, smoke and VOCs 0.1 Micron or larger

- **REMOVABLE, REUSABLE METAL PRE-FILTERS (4) –**

Captures larger airborne particles such as dust and pet dander

CLEANING AND MAINTENANCE

To get the most out of your Purxium™ Air Purifier, it's best to clean the washable pre-filters once a month or more often, depending on where the air purifier is placed and if you have pets. The HEPA H13 filters should be cleaned once a month using the brush attachment from a vacuum.

1. Unplug the power cord from the unit and from the outlet. The metal pre-filters are to be hand-washed only. If the pre-filters are fairly clean, wash each one with warm soapy water. If the pre-filters are very dirty, you may need use a soft brush to gently clean them. Make sure the pre-filters are completely dry before placing back into the unit.
2. Remove the HEPA H13 and active carbon filters as described on page 4.
3. The best way to clean the HEPA H13 filters is to use a vacuum cleaner with the brush attachment. Gently run the brush attachment along the white side of the filter only. You do not need to vacuum the active carbon filter on the other side of the HEPA H13 filter.

WARRANTY

LIMITED THREE-YEAR WARRANTY

This warranty is available to U.S. consumers only. You are a consumer if you own a Cuisinart® Purxium™ Air Purifier that was purchased at retail for personal, family or household use. Except as otherwise required under applicable law, this warranty is not available to retailers or other commercial purchasers or owners. We warrant that your Cuisinart® Purxium Air Purifier will be free of defects in materials and workmanship under normal home use for 3 years from the date of original purchase.

We recommend that you visit our website, **www.cuisinart.com**, for a fast, efficient way to complete your product registration. However, product registration does not eliminate the need for the consumer to maintain the original proof of purchase in order to obtain the warranty benefits. In the event that you do not have proof of purchase date, the purchase date for purposes of this warranty will be the date of manufacture.

CALIFORNIA RESIDENTS ONLY

California law provides that for In-Warranty Service, California residents have the option of returning a nonconforming product (A) to the store where it was purchased or (B) to another retail store that sells Cuisinart products of the same type. The retail store shall then, according to its preference, either repair the product, refer the consumer to an independent repair facility, replace the product, or refund the purchase price less the amount directly attributable to the consumer's prior usage of the product. If neither of the above two options results in the appropriate relief to the consumer, the consumer may then take the product to an independent repair facility, if service or repair can be economically accomplished. Cuisinart and not the consumer will be responsible for the reasonable cost of such service, repair, replacement, or refund for nonconforming products under warranty. California residents may also, according to their preference, return nonconforming products directly to Cuisinart for repair or, if necessary, replacement by calling our Consumer Service Center toll-free at **1-800-726-0190**. Cuisinart will be responsible for the cost of the repair, replacement, and shipping and handling for such nonconforming products under warranty.

HASSLE-FREE REPLACEMENT WARRANTY

Your ultimate satisfaction in Cuisinart products is our goal, so if your Cuisinart® Purxium™ Air Purifier should fail within the generous warranty period, we will repair it or, if necessary, replace it at no cost to you. To obtain a return shipping label, email us at **<https://www.cuisinart.com/customer-care/product-assistance/product-inquiry/>**. Or call our toll-free customer service department at **1-800-726-0190** to speak with a representative.

Your Cuisinart® Purxium Air Purifier™ has been manufactured to the strictest specifications and has been designed for use only in 120-volt outlets and only with authorized accessories and replacement parts. This warranty expressly excludes any defects or damages caused by attempted use of this unit with a converter, as well as use with accessories, replacement parts or repair service other than those authorized by Cuisinart. This warranty does not cover any damage caused by accident, misuse, shipment or other than ordinary household use. This warranty excludes all incidental or consequential damages. Some states do not allow the exclusion or limitation of these damages, so these exclusions may not apply to you. You may also have other rights, which vary from state to state.

Important: If the nonconforming product is to be serviced by someone other than Cuisinart's Authorized Service Center, please remind the servicer to call our Consumer Service Center at **1-800-726-0190** to ensure that the problem is properly diagnosed, the product is serviced with the correct parts, and the product is still under warranty.

©2021 Cuisinart
East Windsor, NJ 08520
Printed in China
21CE072629
E IB-16787-ESP

Cuisinart®

PURxIUM™

MANUAL DE
INSTRUCCIONES



Purificador de aire Purxium™

CAP-1000

Para su seguridad y para disfrutar plenamente de este producto,
siempre lea cuidadosamente las instrucciones antes del uso.

LEA Y CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al usar aparatos eléctricos, siempre debe tomar precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o heridas, entre ellas las siguientes:

1. **LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DEL USO.**
2. Para reducir el riesgo de descarga, siempre desenchufe el aparato inmediatamente después de usarlo, así como antes de reemplazar o quitar cualquier filtro.
3. Siempre coloque el aparato sobre una superficie plana y segura.
4. Mantenga el cable alejado de las superficies calientes.
5. No coloque ni guarde el aparato donde pueda caerse o ser empujado a una bañera o un lavabo.
6. No trate de alcanzar el aparato después de que se haya caído al agua; desenchúfelo inmediatamente.
7. No coloque el aparato ni lo deje caer al agua u otro líquido.
8. No coloque ningún artículo encima del aparato.
9. Siempre mantenga el aparato seco, y no lo use en lugares húmedos, tales como cuartos de baño, lavaderos o áreas interiores húmedas similares.
10. Siempre desenchufe el aparato cuando no esté en uso.
11. Examine el cable del aparato y las conexiones al nivel del enchufe. Una toma de corriente defectuosa o un enchufe suelto pueden hacer que la toma de corriente o el enchufe se sobrecalienten. Compruebe que el enchufe encaja correctamente en la toma de corriente.
12. No haga pasar el cable de alimentación debajo de alfombras, tapetes o revestimientos de suelo similares.
13. No use este aparato en exteriores.
14. No bloquee las entradas/salidas de aire de ninguna manera. No coloque el aparato en una superficie blanda, tal como un sofá o una cama, donde los orificios de ventilación se puedan obstruir.

15. No incline ni mueva la unidad mientras está encendida. Compruebe que está apagada y desenchúfela antes de moverla.
16. Use este aparato únicamente con el propósito para el cual fue diseñado y solamente según las instrucciones. Cualquier otro uso no recomendado por el fabricante presenta un riesgo de incendio, choque eléctrico, o lesiones personales graves.
17. Apague el aparato, presionando el ícono de encendido/apagado, antes de desenchufar la unidad.

PARA USO DOMÉSTICO SOLAMENTE

AVISO:

El cable de este aparato cuenta con un enchufe polarizado (una pata es más ancha que otra). Como medida de seguridad, aquel enchufe se podrá enchufar de una sola manera en las tomas de corriente polarizadas. Si no entra en la toma de corriente, inviértalo. Si aun así no entra completamente, comuníquese con un electricista. No intente alterar esta función de seguridad.

PRECAUCIÓN

Para uso doméstico solamente. Toda operación de mantenimiento, excepto la limpieza y el mantenimiento por parte del usuario, debe ser llevada a cabo por personal de servicio autorizado.

- No sumerja la base en agua.
- Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no desarme la base.
Nota: La base no contiene ninguna pieza que pueda ser reparada/cambiada por el usuario.
- Cerciórese de colocar el purificador de aire a un mínimo de 6 in. (15 cm) de cualquier pared, y a un mínimo de 3 pies (90 cm) de cualquier fuente de calor.
- Las reparaciones deben ser realizadas únicamente por personal autorizado.
- Compruebe que el voltaje indicado en la placa de especificaciones técnicas del aparato coincide con el voltaje de su casa.
- Nunca limpie la unidad con productos/materiales abrasivos o utensilios duros.

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no use este aparato con ningún dispositivo de control de velocidad de estado sólido.


INSTRUCCIONES DE DESEMBALAJE

Ponga la caja que contiene el purificador de aire Purxium™ de Cuisinart sobre una superficie plana y segura. Abra la caja por la parte de arriba y retire el manual de instrucciones y otros folletos de la caja. Retire todo el material de embalaje, incluso las bolsas de plástico que cubren/envuelven las piezas.

INTRODUCCIÓN

Felicitaciones por su compra del purificador de aire Purxium™ CAP-1000 de Cuisinart. Este purificador de aire cuenta con un sistema de filtración en tres etapas y cuatro entradas de aire para filtración en 360 grados, para proporcionar a una habitación grande un aire limpio y libre de olores. Viene completo con 4 prefiltros metálicos, filtros HEPA H13 de alto rendimiento, filtros de carbón activo y luz UV-C, los cuales trabajan juntos para capturar hasta el 99.9 % de las partículas aerotransportadas de 0.1 micrón o más grandes, incluso bacterias y varios contaminantes, para proporcionar aire más fresco y más limpio.



CONTROLES TÁCTILES



- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. Indicador de cambio de los filtros | 5. Modo de ahorro de energía/Luz nocturna |
| 2. Bloqueo de seguridad para niños | 6. Cuatro velocidades de ventilación |
| 3. Bombilla UV-C | 7. Ícono de encendido/apagado |
| 4. Temporizador de 12 horas | |

PIEZAS Y CARACTERÍSTICAS

1. Salida de aire/panel superior
2. Filtro HEPA H13 y filtro de carbón activo
3. Prefiltro metálico removible y reutilizable
4. Cubierta del filtro
5. Panel de control
(véase la tabla "Controles táctiles", a la derecha)
6. Base de la unidad

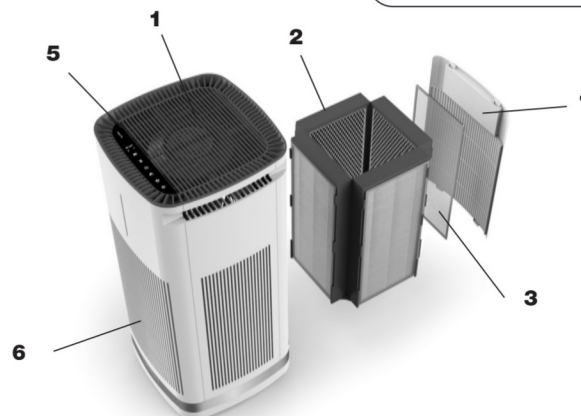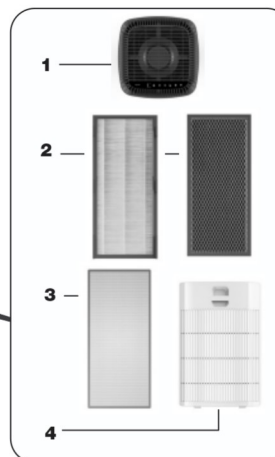

CAPTURA VARIOS TIPOS DE PARTÍCULAS Y CONTAMINANTES

AEROTRANSPORTADOS

EL AIRE ES ASPIRADO A TRAVÉS DE DOS LADOS DE LA UNIDAD, CAPTURANDO HASTA EL 99.9 % DE VARIAS PARTÍCULAS AEROTRANSPORTADAS DE 0.1 MICRÓN O MÁS.



polen



polvo



bacteria



polvo de carbono



polvo de plomo



caspa de mascotas



ácaros



humo de tabaco



humo

INSTRUCCIONES OPERACIÓN DE SU PURIFICADOR DE AIRE

1. Coloque la unidad sobre una superficie plana y segura.
2. Cerciérese de que la unidad está enchufada.
3. **Para encender:** Presione el icono de encendido/apagado.
4. **Cuatro velocidades de ventilación:** Para elegir o cambiar la velocidad de ventilación: Mantenga presionado el icono del ventilador para elegir la velocidad de ventilación deseada, 1, 2, 3 o 4, luego suelte el icono del ventilador.
5. **Temporizador de 12 horas:** Para fijar el tiempo deseado, presione el icono del reloj. La pantalla mostrará las opciones de tiempo disponibles, desde 1 hora hasta 12 horas y "OFF" (temporizador apagado). Si no selecciona ningún tiempo, el temporizador estará apagado. La unidad seguirá encendida hasta que la apague manualmente, presionando el icono de encendido/apagado.
6. **Bloqueo de seguridad para niños:** Para activar el bloqueo de seguridad para niños, mantenga presionado el icono del candado por 3 segundos. Todos los controles de la unidad estarán bloqueados. Para desactivar modo de bloqueo de seguridad, mantenga presionado el icono del candado por 3 segundos.

7. **Modo de ahorro de energía/Luz nocturna:** Para activar la luz nocturna presione una vez. La luz nocturna azul se iluminará junto con las luces del panel de control. Para activar el modo de suspensión. Presione el icono por segunda vez y el símbolo de la Luna se iluminará además de la luz nocturna. Pulsa el icono una vez más y solo se iluminará el icono de la luna.

9. **Indicador de cambio de los filtros:** Si el icono "Replace Filter" se enciende de color ROJO, esto significa que es hora de cambiar el filtro de HEPA H13 y los filtros de carbón activo. El indicador de cambio de los filtros se encenderá después de 2500 horas de uso continuo.

10. **Luz UV-C:** La luz UV-C se encenderá automáticamente cada vez que encienda la unidad. Presione el icono UV una vez para apagar la luz.

Nota:

Usar un filtro HEPA H13 de alto rendimiento no convierte este aparato un dispositivo médico.

REMOCIÓN DE LOS FILTROS



Siempre desenchufe la unidad antes de retirar o cambiar los filtros.

Antes de retirar los filtros, deberá primero y desenchufar la unidad, y retirar el panel trasero. Para retirar el panel trasero, apriete el pestillo situado en la parte superior del panel e incline el panel hacia abajo para quitarlo. Una vez quitado el panel, puede retirar el sistema de filtración del aire HEPA H13 de cuatro lados. El sistema de filtración incluye 4 prefiltros metálicos removibles y reutilizables. Deslice cada prefiltro fuera del sistema de filtración principal y

lávelo en agua jabonosa tibia. Cerciórese de que los prefiltros se sequen por completo antes de volver a ensamblar la unidad con filtros de repuesto.

INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE FILTRACIÓN DE REPUESTO

1. Su purificador de aire le avisará automáticamente cuando llegue el momento de cambiar el filtro. El icono “Replace Filter” en el panel de control se encenderá después de 2500 horas de purificación del aire.
2. Coloque los cuatro filtros HEPA H13/filtros de carbón activo en una superficie plana y resistente.
3. Deslice cada prefiltro metálico removible y reutilizable (lavado y secado) en la ranuras del filtro HEPA/filtro de carbón activo de repuesto correspondiente.
4. Deslice los cuatro lados del nuevo sistema de filtración en la unidad hasta que sienta resistencia.
5. Compruebe que el purificador de aire está enchufado y encendido.
AHORA TENDRÁ QUE REINICIAR EL INDICADOR DE CAMBIO DEL FILTRO.
6. Para reiniciar el indicador de cambio del filtro, mantenga presionando el icono de la luna por 3 segundos; el icono “Change Filter” se apagará.

MANTENIMIENTO Y REEMPLAZO DE LOS FILTROS Y DE LA LUZ UV-C

Los filtros HEPA H13 de alto rendimiento deben ser aspirados regularmente para que el purificador de aire funcione de manera óptima. Si nota que los filtros contienen polvo o caspa de mascotas, es recomendable limpiarlos más de una vez al mes para mantener sus 2500 horas de vida. Siempre desenchufe la unidad antes de retirar o cambiar los filtros o la bombilla UV-C.

Paso 1. Cubierta del filtro:

El purificador de aire Purxium aspira y filtra el aire en los cuatro lados. Para retirar los filtros, deberá primero retirar la cubierta del filtro ubicada en la parte posterior de la unidad. Presione el botón ubicado en la parte superior de la cubierta para liberarla de la base.

Paso 2. Sistema de filtración HEPA H13 y prefiltros:

Ahora verá el prefiltro, el filtro HEPA H13 y el filtro de carbón activo. Retírelos de la unidad colocando los dedos a la izquierda y a la derecha del filtro y tirando directamente hacia fuera.
Nota: Los filtros HEPA H13 y los filtros de carbón son un juego completo. Para retirar los prefiltros metálicos, júelos hacia arriba a través de las ranuras.

Paso 3. Bombilla UV-C:

Siga los pasos 1 y 2 para retirar los filtros. En la base de la unidad, hay un tornillo que sujeta la cubierta del compartimiento de la bombilla UV-C. Retire el tornillo con un destornillador y, con cuidado, retire la bombilla UV-C. Sustituya la bombilla usada por una nueva bombilla UV-C. La bombilla UV-C debe ser reemplazada después de aprox. 10,000 horas de uso. Comuníquese con el centro de atención al cliente de Cuisinart para conseguir bombillas UV-C de repuesto.

ADVERTENCIA: Mirar directamente la luz producida por la lámpara UV-C puede causar daños oculares o cutáneos. Siempre desenchufe la unidad antes de cambiar la bombilla o cualquier operación de mantenimiento. Reemplace la bombilla por el modelo n.º Z138, fabricado por Zhangzhou Yingguang Electronic Technology Co., Ltd.

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES

Nota: La bombilla UV-C contiene mercurio, un material peligroso. Por favor, use guantes para retirar la bombilla y colocarla en una bolsa de plástico. Llévela a un centro de reciclaje cercano.

Nuestros filtros HEPA H13 de alto rendimiento capturan hasta el 99.9 % de las partículas aerotransportadas de 0.1 micrón o más, incluso bacterias y varios contaminantes, así como el polvo, el polen, los olores de cocina, el humo, la capa de mascotas y los compuestos orgánicos volátiles. El motor DC silencioso del purificador de aire CAP-1000 impulsa un sistema de filtración en tres etapas que purifica el aire en un área de hasta 1,000 pies cuadrados (93 m²) dos veces por hora, o en un área de hasta 500 pies cuadrados (46 m²) cuatro veces por hora.

SISTEMA DE FILTRACIÓN 360° EN 3 ETAPAS CON FILTROS HEPA H13 DE ALTO RENDIMIENTO

- **FILTROS HEPA H13 DE ALTO RENDIMIENTO (4) –**

Los filtros HEPA H13 de alto rendimiento capturan hasta el 99.9 % de las partículas aerotransportadas de 0.1 micrón o más, incluso bacterias y varios contaminantes

- **FITROS DE CARBÓN ACTIVO (4) –**

Capturan hasta el 99.9 % de las partículas no deseadas de 0.1 micrones o más, incluso los olores de cocina, el humo y los compuestos orgánicos volátiles

- **PREFILTROS METÁLICOS REMOVIBLES Y REUTILIZABLES –** Capturan partículas aerotransportadas más grandes, tales como el polvo y la caspa de mascotas

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Para sacar el máximo provecho de su purificador de aire Purxium™, es recomendable lavar los prefiltros una vez al mes o más a menudo, dependiendo de dónde se coloque la unidad y si tiene mascotas. Los filtros HEPA H13 deben ser limpiados una vez al mes usando el accesorio “cepillo” de su aspiradora.

1. Desconecte el cable de la unidad y de la toma de corriente. Los prefiltros metálicos deben lavarse a mano solamente. Si los prefiltros no están muy sucios, lave cada uno en el fregadero con agua tibia. Si están muy sucios, use un cepillo suave para restregarlos suavemente. Cerciórese de dejar secar los prefiltros por completo antes de volver a colocarlos en la unidad.
2. Retire los filtros HEPA H13 y los filtros de carbón activo según se describió en la sección “REMOCIÓN DE LOS FILTROS”.
3. La mejor manera de limpiar los filtros HEPA H13 es aspirarlos con una aspiradora, usando el accesorio “cepillo” de la aspiradora. Pase suavemente el cepillo a lo largo del lado blanco del filtro solamente. No es necesario aspirar/limpiar el otro lado (o sea, el lado con el filtro de carbón activo) del filtro HEPA H13.

GARANTÍA

GARANTÍA LIMITADA DE TRES AÑOS

Esta garantía es para los consumidores que residen en los EE. UU. solamente. Usted es un consumidor si posee un purificador de aire Purxium™ de Cuisinart® que fue comprado en una tienda para uso personal, familiar o casero. A menos que la ley aplicable exija lo contrario, esta garantía no es para los minoristas u otros consumidores/compradores comerciales. Cuisinart garantiza este producto contra todo defecto de materiales o fabricación durante 3 años después de la fecha de compra original, siempre que el aparato haya sido usado para uso doméstico y según las instrucciones.

Le aconsejamos que llene el formulario de registro disponible en **www.cuisinart.com** a fin de facilitar la verificación de la fecha de compra original de este producto. Sin embargo, no es necesario registrar el producto para recibir servicio bajo esta garantía. En ausencia de prueba de la fecha de compra, el período de garantía será calculado a partir de la fecha de fabricación del producto.

RESIDENTES DE CALIFORNIA

La ley del estado de California ofrece dos opciones bajo el período de garantía. Los residentes del estado de California pueden regresar el producto defectuoso (A) a la tienda donde lo compraron o (B) a otra tienda que venda productos Cuisinart® de este tipo. La tienda podrá, a su elección, reparar el producto, referir el consumidor a un centro de servicio independiente, sustituir el producto, o reembolsar al consumidor el precio de compra menos la cantidad directamente atribuible al uso anterior del producto por el consumidor.

Si estas dos opciones no satisfacen al consumidor, podrá llevar el aparato a un centro de servicio independiente, siempre que se pueda arreglar o reparar el aparato de manera económica. Cuisinart (no el consumidor) será responsable por los gastos de servicio, reparación, sustitución o reembolso de los productos defectuosos bajo garantía. Los residentes de California también pueden, si lo desean, mandar el producto defectuoso directamente a Cuisinart para que lo reparen o lo cambien. Para esto, se debe llamar a nuestro servicio posventa al **1-800-726-0190**. Cuisinart será responsable por los gastos de reparación, reemplazo, manejo y envío de los productos defectuosos durante el período de garantía.

GARANTÍA DE REEMPLAZO SIN DIFICULTADES

Su máxima satisfacción es nuestra prioridad, así que si este producto Cuisinart® falla dentro del generoso período de garantía, lo repararemos o, de ser necesario, lo reemplazaremos, sin costo alguno para usted. Para obtener una etiqueta de envío de devolución, envíenos un correo electrónico, visitando

<https://www.cuisinart.com/customer-care/product-assistance/product-inquiry/>. O llame sin cargo a nuestro servicio de atención al cliente, al **1-800-726-0190** para hablar con un representante.

Este producto satisface las más altas exigencias de fabricación y ha sido diseñado para funcionar con 120 V, usando accesorios y repuestos autorizados solamente. Esta garantía excluye expresamente los defectos o daños causados por accesorios, piezas o reparaciones no autorizados por Cuisinart, así como los defectos o daños causados por el uso de un convertidor de voltaje. Esta garantía no cubre el uso comercial o industrial del producto, y no es válida en caso de daños causados por mal uso, negligencia o accidente. Esta garantía excluye todos los daños incidentales o consecuentes.

Algunos Estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted. Usted puede tener otros derechos que varían de un Estado a otro.

Importante: Si debe llevar el aparato defectuoso a un centro de servicio no autorizado, por favor informe al personal del centro de servicio que deben llamar al Centro de Servicio al Cliente de Cuisinart, al **1-800-726-0190** a fin de diagnosticar el problema correctamente, usar las piezas correctas para repararlo, y comprobar que el producto aún está bajo garantía.

©2021 Cuisinart
East Windsor, NJ 08520
Impreso en China
21CE072629
E IB-16787-ESP